




Зберігання / Обробка / Транспортування

(1) Зберігання

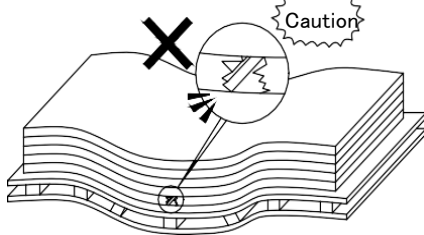


- При зберіганні розміщуйте панелі на піддонах горизонтальному положенні. Інтервали між піддонами повинні бути 455 мм або менше.

- Не розміщуйте піддони з панелями на піддоні з меншою кількістю панелей. Це може призвести до пошкодження панелей.

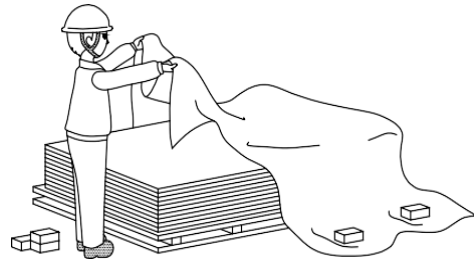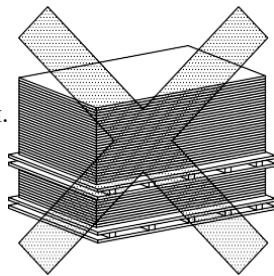

- Обов'язково накрийте панелі плівкою, щоб запобігти їх намоканню. Плівка, якою пакуються панелі при доставці, не є водонепроникною.
- Не розміщуйте панелі безпосередньо на землі, тримайте їх подалі від води. Установка вологих панелей може призвести до їх розширення та стиснення, викривлення або тріщин. Також фарбування або нанесення герметика на вологі панелі може призвести до відшаровування покриття та пошкодження герметика.

(2) Обробка

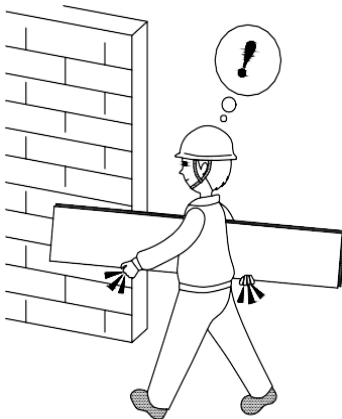


- Переносьте панелі боком, щоб уникнути тріщин.
- Бережіть кути і поверхню панелей, щоб не пошкодити їх ударом.
- Не торкайтеся панелей брудними руками або рукавицями.
- Будьте уважні до навколишнього середовища і обережно рухайтесь, коли переносите панелі.
- Переносити упаковку повинні двоє або більше осіб.

- Будьте обережні, щоб не пошкодити краї та поверхню заздалегідь сформованих кутів або аксесуарів, не вдаривши їх об предмети або не впустивши.



(3) Транспортування

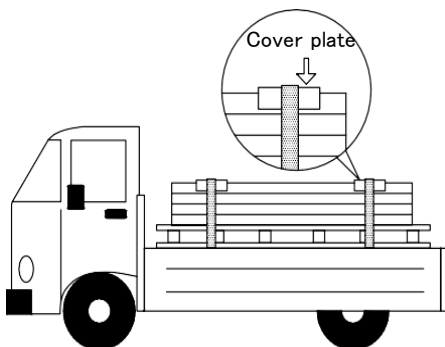


- Під час транспортування плити повинні бути укладені горизонтально.
- Щоб уникнути пошкоджень через різке гальмування, закріпіть плити на краях і зафіксуйте їх ремнями.
- Під час підйому плит встановлюйте накладки на краї плит для захисту від пошкоджень.
- Будьте обережні, щоб не пошкодити кути та поверхню панелей під час завантаження/розвантаження.



Компанія не несе відповідальності за пошкодження, спричинені неправильними зберіганням та поводженням з продукцією.

Основні заборонені моменти під час встановлення


Не встановлюйте панелі kabesan у таких місцях і способом, зазначеним нижче.
Це може призвести до пошкоджень.



1 Використання на похилих парапетах

Через суворіші умови навколишнього середовища у порівнянні з вертикальними стінами, це може призвести до пошкодження покриття, утворення тріщин від морозу або протікань води.


➡ Рекомендується використовувати покрівельні матеріали.

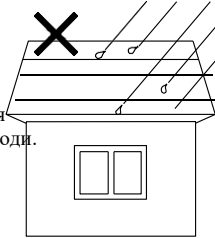

6 Монтаж на стіну, де віконна рама заглиблена


Вода може легко потрапити всередину зовнішньої стіни, що може призвести до протікань або пошкоджень від морозу.

➡ Віконна рама повинна виступати за площину стіни. У разі заглибленого монтажу необхідно встановити ефективну раму для гідроізоляції.

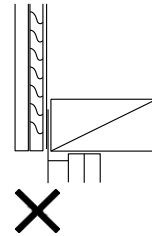

2 Стіни, які постійно контактують з водою, наприклад, у ванних кімнатах


Через високу вологість і температуру, а також прямий вплив води на панелі, можливі їх викривлення, пошкодження, зниження міцності або утворення тріщин.

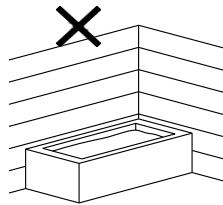

7 Оздоблення парапету без вентиляційного отвору


Відсутність вентиляційного зазору може призвести до накопичення вологи та деформації панелей.

➡ Слід передбачити водонепроникний вентиляційний отвір.

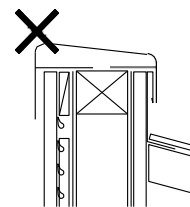


3 Установка на димоходах

Вплив високої температури може призводити до деформації панелей.

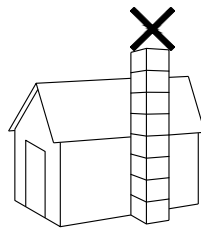


8 Монтаж парапетного покриття з нахилом назовні

Якщо парапетне покриття встановлено з нахилом назовні, велика кількість дощової води стікає по поверхні панелей, що може призвести до їх забруднення або пошкодження від морозу.

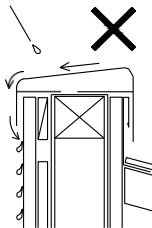


4 Монтаж біля джерел високої температури

Висока температура може призвести до випаровування вологи з панелей, що викликає їх деформацію або тріщини.

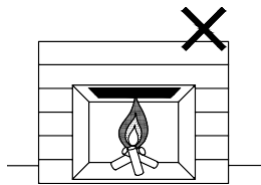

9 Нанесення товстого шару цементної штукатурки на панелі (Включаючи нанесення розчину)


Товстий шар фарби має недостатню адгезію, що може призвести до її відшарування або пошкодження.

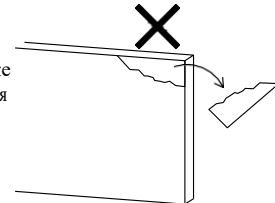

5 Огородження з одностороннім покриттям, тильна сторона якого залишається відкритою


Оздоблення тильної сторони панелей виконується лише герметиком. Повторне намокання та висихання тильної сторони може спричинити деформацію панелі.

➡ Завершіть огорожу як двосторонню та встановіть захисні накривки на верхню частину.

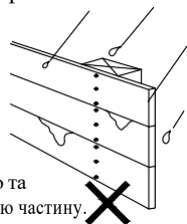


10 Укладання плитки безпосередньо на панелі

Це може призвести до утворення тріщин або відшарування плитки.

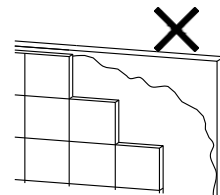

Основні заборонені моменти під час встановлення


Не встановлюйте панелі kabesan у таких місцях і способом, зазначеним нижче.
Це може призвести до пошкодження.



11 Встановлення в фундаментний розчин

Через поглинання води з торців або тильної поверхні панелі можливе пошкодження її від морозу, відшарування фарби чи утворення плісняви.


- ➔ Необхідно встановити флешинг і залишити зазор 10–15 мм між основою та нижнім краєм панелі.

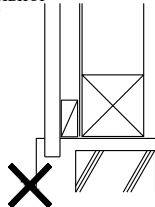

16 Горизонтальний монтаж панелей

тільки для вертикального (за винятком типу вертикально-горизонтальний)


Панелі, призначені тільки для вертикального монтажу, мають зазор 2 мм на частині "шип-паз" з'єднання. Якщо цей тип панелей монтувати горизонтально, вода може збиратися в цьому зазорі, що може призвести до забруднення або пошкодження морозом через поглинання води.

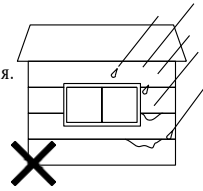

12 Панелі прилягають впритул до відливу


Через відсутність зазору край панелі почне вбирати стікаючу вологу, що може призвести до відшарування фарби або тріщин.

- ➔ Залиште відстань 10-15 мм між водовідводом та нижнім краєм панелі.

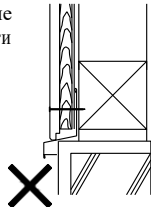


17 Монтаж панелей без певної послідовності

При такому розташуванні панелей стікаюча вода може затримуватися в швах і призводити до їх деформації.

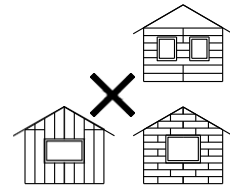

13 Використання клямеров замість стартової планки.


Якщо використовувати клямера замість стартової планки, може бути важко забезпечити горизонтальний рівень на нижніх панелях, а також може легко з'явитися зазор на стику.

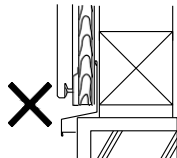

- ➔ Переконайтеся, що стартову планку встановлено горизонтально на нижній частині, і починайте монтаж панелей.


18 Монтаж панелей по діагоналі

Це може призвести до неправильного нанесення герметика на з'єднання між з'єднувальною планкою та панелями, що спричинить проникання води. Вода також може проникнути через шип-паз з'єднання.

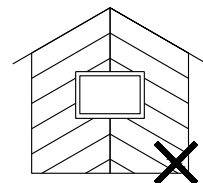

14 З'єднання панелей встик


Якщо наносити герметик на з'єднання панелей, без попереднього встановлення з'єднувальної планки герметик не зможе адаптуватися до руху з'єднання, і на стик може з'явитися зазор, що призведе до проникнення води або пошкодження морозом.

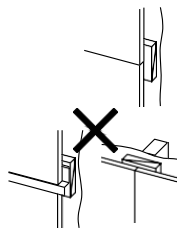

19 Горизонтальний монтаж заздалегідь сформованого кутового профілю (У разі невикористання спеціально передбачених аксесуарів)

Це заважає відведенню дощової або конденсованої води та може призвести до протікання або пошкодження від замерзання.


- ➔ Обов'язково використовуйте зазначений елемент для виступаючої частини.

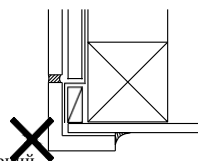

15 Монтаж під рамою без водовідводу

Дощова вода, що стікає з рами вікна, потрапляє на поверхню панелі, що може призвести до забруднення або зниження функціональності.

- ➔ Використовуйте віконну раму, яка виступає зі стіни на більше ніж 30 мм, або водовідвід з кінцями, обробленими зворотними дошками.

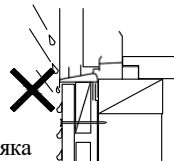

20 Встановлення вентиляційного отвору після монтажу облицювання.

Якщо вентиляційний отвір встановлений після облицювальних робіт, всередині зовнішньої стіни може легко утворюватися волога, що може призвести до конденсації, протікання води або пошкодження від замерзання.

- ➔ Вентиляційний кожух або повітропровід необхідно встановити перед виконанням облицювальних робіт. Випускний отвір повинен виступати за площину стіни не менше ніж на 30 мм для забезпечення належної вентиляції та відведення повітря.

